PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PISTOLA PARA PINTURA CON COMPRESOR

MPS-4790




ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***



ÍNDICE

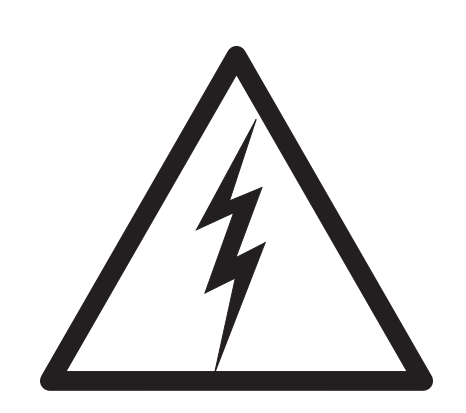


PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA



Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.



Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.



Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

⚠INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Los vapores de pinturas y solventes puede explotar o encenderse. Tenga en cuenta esas recomendaciones para prevenir daños.

EXPLOSIÓN O FUEGO

- Permita abundancia una buena ventilación para mantener el aire en el área de trabajo libre de acumulación de vapores inflamables.
- Evite todas las fuentes de ignición tales como chispas eléctricas estáticas, fuego abierto, luces piloto, dispositivos eléctricos y objetos calientes. Conectar o desconectar cables de poder puede generar chispas.
- No fume en el área de trabajo.
- El extinguidor de fuego debe estar presente y en buen funcionamiento.
- Utilice únicamente la unidad en un área bien ventilada; los vapores inflamables frecuentemente son más pesados que el aire y pueden acumularse a lo largo del suelo.
- Siga las instrucciones y advertencias de los fabricantes de materiales y solventes.
- No utilice materiales con punto de inflamación por debajo de 21ºC (70ºF). El punto de inflamación es la temperatura donde un producto puede generar suficientes vapores para encenderse.
- El plástico puede causar chispas estáticas. No cuelgue plásticos cerca del área de trabajo. No utilice ropa de plástico.

INCOMPATIBILIDAD DE MATERIALES

- No utilice materiales que contengan blanqueador o cloro.
- No utilice solventes de hidrocarburo halogenado como blanqueador, fungicida, cloruro de metileno y 1,1,1- tricloroetano, ya que no son compatibles con el aluminio.
- Contacte a su distribuidor de acabados con relación a la compatibilidad de materiales con el aluminio.

VAPORES PELIGROSOS

- Las pinturas, solventes, insecticidas y otros materiales pueden ser peligrosos si se inhalan o si entran en contacto con el cuerpo. Los vapores pueden causar náuseas severas, desmayo o envenenamiento.
- Utilice un respirador o máscara si hay potencial de que los vapores sean inhalados.
- Utilice protección ocular.
- Utilice ropa de protección según lo requiera el fabricante de los productos.

CHOQUE ELÉCTRICO

- Mantenga el cable de poder y el disparador de la pistola lejos de la pintura y otros líquidos. No conecte el cable de poder a extensiones eléctricas. Esto con el fin de evitar el riesgo de choque eléctrico.

RECOMENDACIONES

- La unidad está diseñada para uso en interiores. No la utilice en exteriores ni la exponga a la lluvia.
- Desconecte el cable de poder antes de abrir la unidad.
- No utilice la unidad al nivel de garaje o subterránea.
- No rocíe aparatos eléctricos ni cables.
- No introduzca la unidad en agua o solventes

CARACTERÍSTICAS

Pistola eléctrica de pintura ideal para decorar muebles, equipos o el hogar.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PREPARACIÓN

Conecte la manguera de aire con la pistola y bombee antes de utilizarla.

AJUSTE DE VOLUMEN DE SALIDA

Gire el tornillo de ajuste para reducir o aumentar el volumen de salida de la pintura.

PINTAR

- Los resultados dependen en gran medida de la suavidad y la limpieza del área que se va a pintar. Por lo tanto, esta área debe prepararse cuidadosamente y mantenerse libre de polvo.
- Cubra todas las superficies que no vaya a pintar.
- Se recomienda probar la pistola en un cartón o superficie similar para encontrar el ajuste correcto. Es importante que comience afuera del área objetivo y evite las interrupciones dentro del área.
- Asegúrese de mantener la pistola a una distancia aproximada de 25 a 30 cm del objeto.
- Un movimiento parejo de la pistola da como resultado una superficie de mayor calidad.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie la pistola inmediatamente después de utilizarla. Retire la copa y vacíela.
- Lávela con un solvente adecuado para la pintura y material utilizado.
- Llene de nuevo la copa con solvente limpio y póngala de nuevo en la pistola.
- Limpie vigorosamente la extensión de la pistola con una prenda con solvente.
- Repita el proceso hasta que todo esté limpio.
- Protección Térmica: Esta unidad tiene un protector térmico interno, cuando la temperatura sea demasiado alta, esta dejara de funcionar.
  Después de 10-15 minutos, la unidad podrá ser usada de nuevo.

ESPECIFICACIONES

Voltaje	AC 110V
Corriente	4.2 A
Potencia	450 W
Velocidad	28.500 RPM

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL

PAINT SPRAYER GUN WITH COMPRESSOR

MPS-4790




DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***



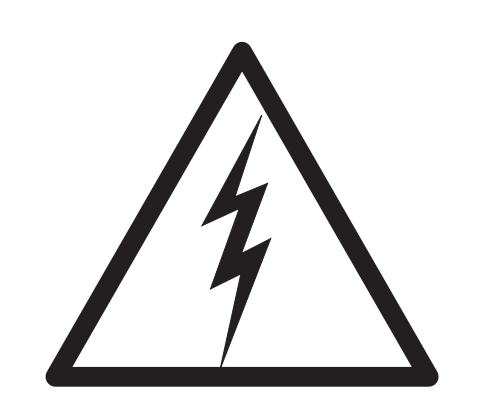


CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN



Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.



This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.



This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.



1. GENERAL CHARACTERISTICS

This gun can be uesd for spray-painting car,furniture,instrument\equipment or for decoration house,mansion ect.

2. OPEARTION METHOD

2.1 Preparation:Connect the air hose with the gun and pump before using.

2.2 OUTPUTTING VOLUME ADJUSTING

Turning the needle adjusting screw clockwise will reduce the outputting wolume and counter-clockwise will increase outputting volume.

2.3 CLEANING AND PROTECTING

Clean spray gun immediately after using. Remove and empty the cup.
Then rinse with a solvent recommend for the paint and the material used.
Refill cup with clean solvent and attach to the gun.
Vigorously wipe the gun extensin with a solvent soaked reg.
Repeat until the gun is clean.

2.4 Thermal Protectors

The machine has thermal protectors inside,when the temperature is too high,it will stop working.
After 5-10 mins. cooling, it will resume working.

3. CAUTION

3.1 Not using charply metal thread to clean fluid nozzle and air nozzle's holes,otherwise, they will be damaged and causing unnorwal spray fog.

3.2 Not leave the spray gun in clean solvent too long time when cleaning it.

3.3 Never try to repair the mould when the fluid is frozen,

3.4 This spray gun is mainly made by plastic,so leave it away from acidity and basicity things,

3.5 Electrice wire changing ysing special supplier.

Technic Parameter:

Fluid Nozzle Dia (mm)	Φ1.0	Fluid Nozzle Dia (mm)	Φ7.0
Air Pressure (Mpa)	0.01-0.02	Fluid Delivery (ml/min)	230-270
Cup Size (ml)	1000	Spray Distent (mm)	250
Patter Fam (mm)	170-220	Round Fan (mm)	Φ50-Φ60

Norminal Voltage(V)	Load Current (A)	Load Speed (RPM)	Power (W)
110	4.2	28500	450